
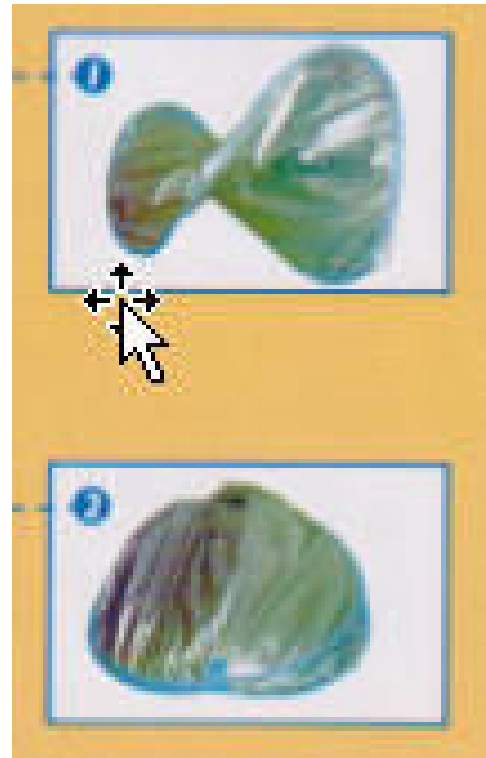


## Zusatzinformation zum Abbau des Bauer-Saunariums

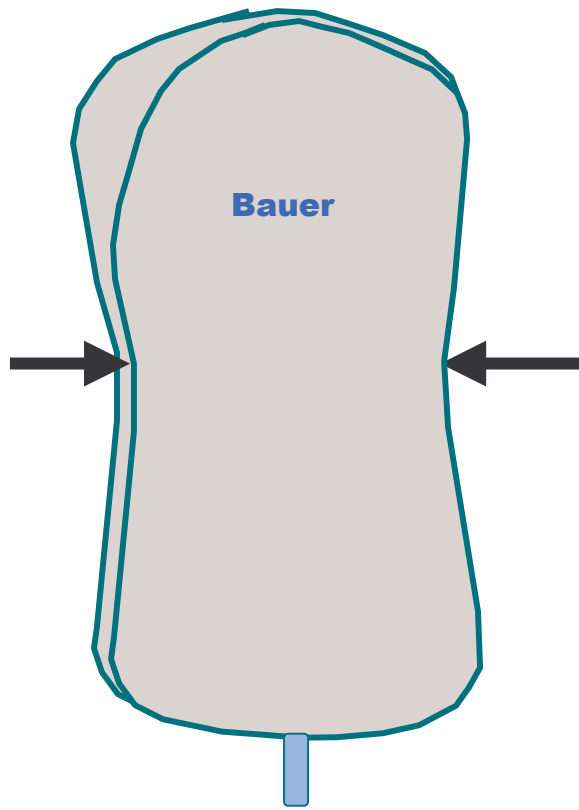

### Beim Zusammenfallen bitte beachten:

- a) linke Seite des Saunariums bis ins rechte obere Eck einschlagen  
Die entstehende Wulst der Hülle (oben und unten) so gut als möglich nach innen verteilen
- b) **Bauer** zu „Bauer“ an der „Taille“ festhalten
- c) in der „Taille“ zusammendrücken, die Hülle verdreht sich (siehe Bild 1),  
oberen Teil der Hülle nach unten drücken und Klettverschluss auf der Hinterseite anbringen, sodass ein Paket entsteht (siehe Bild 2)